

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El calentador se apaga o deja de funcionar inesperadamente	1. No hay alimentación eléctrica. 2. Alguna de las opciones de seguridad debe de haberse activado para prevenir el sobrecalentamiento, que incluye el interruptor de seguridad en caso de volcarse y el protector de sobrecarga térmica.	1. Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado en un tomacorriente que funcione. 2. a. Verifique la configuración del termostato. El calentador puede estar apagado por que ha alcanzado la configuración de temperatura deseada. b. (INSTRUCCIÓN PARA RESTABLECER) Desenchufe el calentador y espere 10 minutos hasta que la unidad se enfríe. Luego de 10 minutos, vuelva a enchufar la unidad y úsela normalmente.

Los factores que van a determinar qué tan grande de una habitación de este calentador se calentará son (pero no limitados a): el tipo de aislamiento, otras fuentes de calor disponibles, ventanas que proporcionan luz del sol, el tipo de habitación interior o exterior.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO:

- No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Si lo hace, anulará la garantía.
- Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el funcionamiento de esta unidad o si cree que requiere alguna reparación, por favor llame al (877) 469-9553 para hablar con un Representante de Servicio al Cliente o envíenos un email a service@ljiq.cn.

Información de Garantía:
1 Año Garantía Limitada:
Garantizan que por un periodo de un año a partir de la fecha de la compra, este producto estará gratuito de defectos en material y la habilidad. Los calentadores de Soleil en su opción, repararán o sustituirán este producto o cualquier componente del producto cuando el periodo de la garantía. El reemplazo será hecho con un producto o un componente nuevo. Si el producto está no más disponible, el reemplazo se puede hacer un producto similar igual o gran valor. Esta es su garantía exclusiva. No se puede intentar o ajustar ninguna funciones eléctrica o mecánica en este producto. Se hace esto evitará la garantía.

Guarde el recibo de la venta original. La prueba de compra se requiere para obtener funcionamiento de garantía. Esta garantía no cubre piezas del desgaste normal o el daño resultando del siguiente: uso negligente o abuso del producto, se usa en voltaje o corriente no recto, se usa contrario a las instrucciones de funcionamiento, desmontaje, reparación o alteración. La garantía no cubre: Actos de dios, tales como fuego, inundación, huracanes y tornados.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 877-469-9553, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., Este..

Hecho en China

Soleil

INSTRUCTION MANUAL AND OWNER'S GUIDE

Quartz Infrared Heater with Remote Control

Model WH-96H



Intertek

Information HOT LINE: If, after reading this owner's guide, you have any question or comments, please feel free to write us or call us at (877) 469-9553 or e-mail us at service@ljiq.cn. Our customer service representative will be happy to help you.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for choosing an Optimus heater. To ensure the best performance from your heater, please read and save the following instructions.

When using this electric unit, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Read ALL instructions before using this unit.
- CAUTION: Risk of Electric Shock. DO NOT open or try to repair the heater yourself.
- This heater may get hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3 ft from the front of the heater and keep them away from the sides, top, and rear. DO NOT place towels or other objects on the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or the disabled, or when the heater is left operating and unattended.
- DO NOT operate any heater with a damaged cord or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
- DO NOT touch the control panel or plug with a wet hand.
- DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
- To prevent a possible fire, DO NOT block the air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use in areas where gasoline, paint, explosive or other flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into a 120 V AC electrical outlet.
- To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet. Pull firmly on the plug. DO NOT unplug by pulling on the cord.
- Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the heater is not in use.
- Use only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or for unauthorized dealers may cause hazards.
- Always use on a dry, level surface. Use on floor only.
- DO NOT use outdoors.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this unit with any solid-state speed control device.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. Qualified personnel should perform all servicing only.
- Connect to properly grounded outlets only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This heater is for use on 120 volts. The cord has a plug as shown in Figure A. See Figure 1 for grounding instruction. An adapter as shown at C is available for connecting three-prong grounding type plugs to two-slot receptacles. The green grounding plug extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box. The adapter should not be used if a three-slot grounded receptacle is available. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

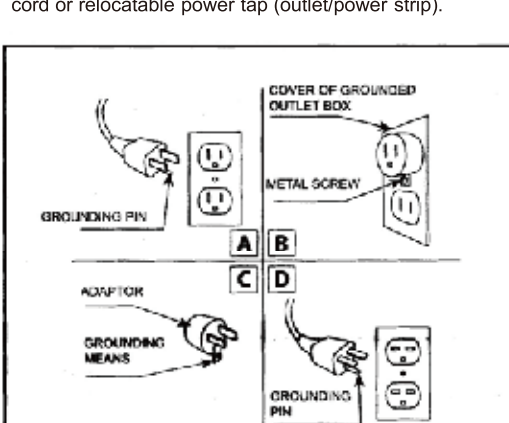


Fig.1

WARNING

To avoid injury from unexpected starting or electrical shock, do not plug the power cord into a source of power during unpacking and assembly. The cord must remain unplugged whenever you are adjusting/assembling the heater.

If any part is missing or damaged, do not attempt to use or plug in the power cord until the missing or damaged part is correctly replaced. To avoid electric shock, use only identical replacement parts when servicing double-insulated tools.

CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and UNPLUG the heater.
- Clean the Heater with a vacuum brush attachment on your vacuum cleaner. This will remove lint and dirt from the inside of the heater.
- Do not immerse the Heater in water.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

- Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.
- Please store the unit in its original carton or suitable container.

OPERATING INSTRUCTIONS:


PRE-OPERATING INSTRUCTIONS:

- Carefully remove your heater from the box (please save the carton for off-season storage).
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into the outlet.
- Put the heater on a flat and stable surface.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Plug the cord into a 120V/60Hz electric outlet. **Only operate heater in upright position with caster wheels attached.**
- Turn the MAIN POWER switch at the BACK of the heater.

CONTROL PANEL

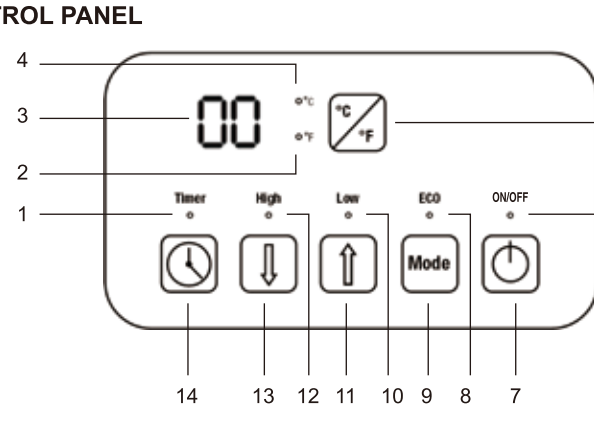

1 Timer
2 High
3 Low
4 Eco
5 ON/OFF
6 Mode

PART	NAME	DESCRIPTION
1	Timer Indicator Light	Indicates when the timer function is active
2	Fahrenheit Indicator Light	Indicates that the temperature is being displayed in Fahrenheit
3	Digital Display	Readout of the set room temperature or timer value
4	Celsius Indicator Light	Indicates that the temperature is being displayed in Celsius
5	°C / °F Button	Alternates between Fahrenheit and Celsius readout
6	Power Indicator Light	Indicates that heater is receiving power from outlet
7	Power Switch Button	Power the heater ON or OFF
8	Energy Saving Indicator	Indicates when energy-saving mode is on
9	Mode Button	Toggles between the three modes available
10	Low Heat Indicator	Indicates when Low Heat mode is on
11	Temp-Up Button	Increases the set temperature
12	High Heat Indicator	Indicates when High Heat mode is on
13	Temp-Down Button	Decreases the set temperature
14	Timer button	Engages the on/off timer function

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: There is a MAIN POWER SWITCH at the BACK of the heater.

1. Start and select working mode

Turn the heater on by pressing the ON/OFF button on the control panel or by pressing the Power button on the supplied remote control.

Once power is off, heating element will stop working at first. Fan will prolong working for 1 minute to emit plenty of heat inside and to cool down all the heating elements.

Select a heat Mode. Press the MODE button to toggle between the three heat modes.

2. Setting Desired Temperature

Adjust the desired temperature by pressing the Up/Down arrows on the control panel or remote control.

Desired temperature options vary from 59°F to 86°F or from 15°C to 30°C. Once you have chosen the desired temperature, the heater will remain on until the room temperature increases to the temperature on the digital display. The heater will cycle on and off to maintain the desired room temperature.

Press °C / °F button to change the display temperature between Fahrenheit and Celsius.

The Fahrenheit indicator LED will light, when the temperature is displayed in Fahrenheit. The Celsius LED will light, when the temperature is displayed in Celsius.

3. Setting the POWER-OFF-TIMER Function

Note: The Power-Off-Timer Function will allow for the heater to power OFF after a certain set time, and can only be set while the heater's display is in the "On" position.

Turn the heater to the "On" position. Press the Timer button on the heater's control panel or the remote.

The digital display changes from the "temperature" to the "hours" option for the timer. Continue to press the timer button to change the number of hours you would like the heater to run before powering itself off. The hour options for the timer are from 0 to 12 hrs. (in 1 hr increments).

Timer

The selected hour increments will flash for a few seconds, then revert back to the set desired temperature. The Timer indicator light will remain lit as long as the Timer is set. The heater will power itself ON when the internal heater clock counts down the hour increments you set.

4. Setting the POWER-ON-TIMER Function

Note: The Power-On-Timer Function will allow for the heater to power ON after a certain set time, and can only be set while the heater's display is in the "OFF" position.

Turn the heater to the "OFF" position. Press the Timer button on the heater's control panel or the remote.

The digital display shows the "hours" option for the timer. Continue to press the timer button to change the number of hours you would like the heater's internal clock to count down before powering itself on. The hour options for the timer are from 0 to 12 hrs. (in 1 hr increments).

The Timer indicator light will remain lit as long as the Timer is set. The heater will power itself ON when the internal heater clock counts down the hour increments you set.

5. Setting electro lock

The Electro Lock can help avoid the heater from being accidentally engaged by children. The locking mechanism can be set in both the ON and OFF modes.

Press Temp Up and Temp Down buttons at the same time for 3 seconds. Locking is complete when you hear a beep. When locked, the functions of the control panel and remote will be locked for use.

When you need to unlock it, press Temp Up and Temp Down buttons at the same time for 3 seconds. You will hear a beep. The control panel and remote control will become functional again.

MAINTENANCE

1. Turn off the power switch in the rear of the unit.

2. Clean the heater.


3. To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth. CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.

4. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.

5. DO NOT immerse the heater in water.

6. Wait until the unit is completely dry before use.

7. Air filter needs cleaning after being used for 3 months. Please take off the filter following the 3 steps in the drawing below. Flush and clean the filter with water and then, dry it out and re-assemble.

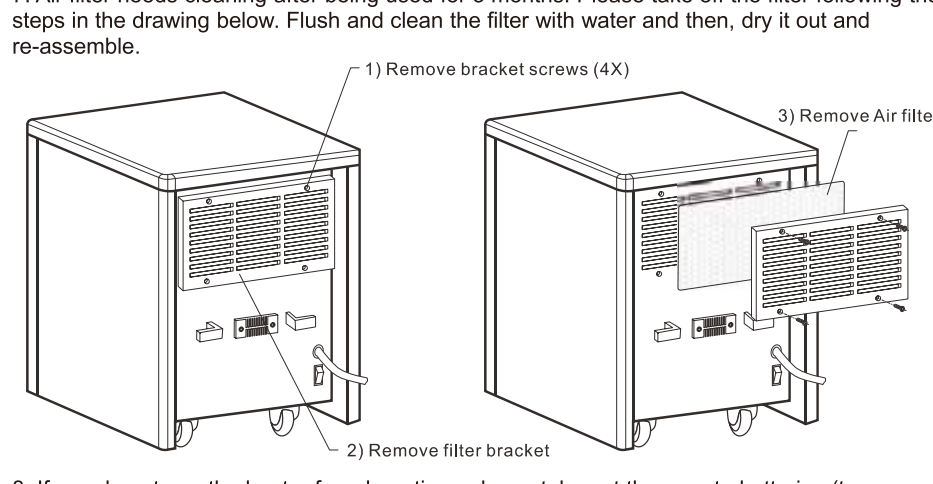

8. If you do not use the heater for a long time, please take out the remote batteries (to prevent corrosion) as shown below. Store the remote in a safe place.

Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbonized) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, and etc.) batteries

SAFETY FEATURES

This unit is equipped with a tip-over safety feature. Once the heater is tipped over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is restore to the upright position, the heater will restart. To continue the operation, turn on the heater using the supplied remote control or the control panel on the heater.

OVERHEAT SAFETY FEATURE

This heater is equipped with an overheat safety feature. When the heater's internal components reach a certain temperature that could cause overheating and possible fires, the heater will automatically shut off.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Your heater shuts off unexpectedly or fails to operate.	1. No electric power. 2. One of the safety features may have activated to prevent overheating, including the tip-over safety switch and thermal overload protector.	1. Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet. 2. a. Check your thermostat setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting. b. Unplug the heater and wait 10 minutes for the unit to cool down. After 10 minutes, plug the unit in again and operate normally.

Factors that will determine how large of a room this heater will heat are (but not limited to): the type of insulation, other available heat sources, windows providing sunlight, interior or exterior room type.

SERVICE INSTRUCTIONS:

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.
- If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call (877) 469-9553 to speak with a Customer Service Representative or email us at service@ljiq.cn.

Warranty Information:
1 Year Limited Warranty:
Warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Soleil Heaters at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration. The warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornados.

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 877-469-9553, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

Made in China

Soleil

MANUAL de INSTRUCCIONES

GUIA para el USUARIO

Cuarzo Calentador Infrarrojo Con Control Remoto

Modelo WH-96H



Intertek

LINEA DIRECTA A EL CLIENTE: Si después de leer esta guía de el usuario, usted tiene preguntas o comentarios, por favor escribanos o llámanos con toda confianza a el teléfono (877) 469-9553 o enviándonos un correo electrónico a: service@ljiq.cn. Nuestro representante de servicio a el cliente le ayudara gustosamente.

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONE IMPORTANTE:

Por favor lea y guarde estas importantes instrucciones.

Gracias por escoger Calentador Optimus. Para asegurar el mejor desempeño de su calentador, por favor lea y guarde las instrucciones siguientes.

CUANDO SE USEN APARATOS ELECTRICOS, SIEMPRE DEBERAN SER USADAS PRECAUCIONES BASICAS. PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, UN CHOQUE ELECTRICO O ERIR A UNA TERCERA PERSONA.

Deberan seguirse precauciones basicas incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
- Este calentador se calienta cuando es usado, para evitar cualquier quemadura en la piel, no toque la superficie de el calentador directamente, use las agarraderas si es que este tubiena en caso de moverlo.
- Guarde todo material que pueda encender tales como: pericams, muebles, almoadas, colchacs, papeles, ropa y cortinas, retiradas como menos 30 Centimetros a el redeador de el calentador.
- Extremada precaucion es necesaria cuando el Calentador se usado cercano niños o minusvalidos, siempre que el calentador este sin cuidado alguno.
- Siempre desconecte el calentador cuando no lo use.
- No use el calentador si el cable, clavya estan dañados o esta funcionando mal, a sufrido una caída o a sido dañada de alguna manera. Represe el calentador a el fabricante para una inspeccion electrica, mecanica o para reparacion. Mira su manual de garantia para mas informacion. Desheche el calentador, o volver al centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
- No utilice al aire libre
- Este calentador no deba ser usado en el baño, areas de lavandería o areas similares y nunca lo coloque en una superficie en donde pueda caer en la tina de baño o algun contenedor que conglaga agua.
- Nunca pase el cordón por debajo de la alfombra, nunca cobra el cable con ropa, o con material parecido. Coloque el cordón fuera de el área de paso para evitar que puedan tropezar con este.
- Para desconectar el calentador, primero apague y después lo desconecte.
- No inserte o permita que extraños objetos entren por el área de ventilación o de escape.
- Para prevenir un incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire. Nunca lo use en areas blandas, tales como: la cama en donde las entradas y salidas de aire puedan ser obstruidos.
- Para evitar posibles incendios, no bloquee las entradas o salidas de aire de cualquier manera.
- No utilizar sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se pueden bloquear.
- El calentador tiene partes calientes y a el rojo vivo internamente, no lo use en areas donde aya gasolina, pintura o líquidos inflamables ayan sido guardados.
- Utilice este calentador sólo como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones a personas.
- El calentador tiene partes calientes y a el rojo vivo internamente, no lo use en areas donde aya gasolina, pintura o líquidos inflamables ayan sido guardados. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el calentador enciende. Mire las instrucciones de seguridad expresadas en este manual.

Guardar estos Instrucciones

Este calentador es para uso en 120 voltios. El cable tiene un conector como se muestra en la figura A. Ver Figure 1 para la instrucción de puesta a tierra. Un adaptador como se muestra en la C está disponible para la conexión a tierra de tres pines tipo enchufes de dos receptáculos de ranura. El verde se extiende desde el adaptador de conector de puesta a tierra debe ser conectado a una tierra permanente como una salida de caja debidamente fundamentada. El adaptador no debe utilizarse sin tres Slot casificada receptáculo está disponible. Calentadores de siempre conectar directamente en un enchufe de pared / receptáculo. Nunca utilizar con un cable de extensión o reubicables Power TAP (salida / Power Strip).

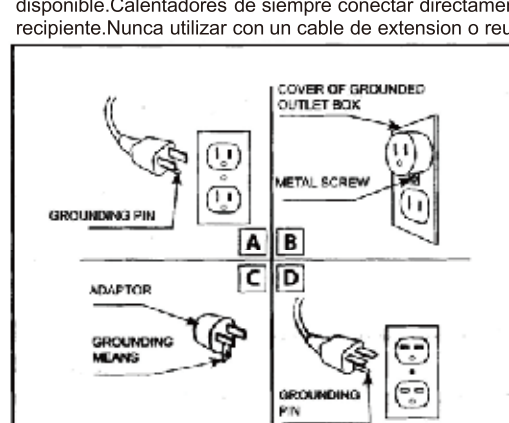


Fig.1

WARNING

T Para evitar lesiones de partida inesperada o choque eléctrico, no conecte el cable de alimentación a una fuente de poder durante el desensamblaje y montaje. El cordón debe permanecer desconectado cuando lo están ajustando / montaje del calentador.

Si cualquier parte falta o está dañada, no intente usar o enchufar el cable de alimentación hasta los desaparecidos o parte dañada está correctamente sustituye. Para evitar choques eléctricos, uso solo piezas de reemplazo idénticas cuando el servicio de doble aislamiento de herramientas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA / MANTENIMIENTO:

Durante Cuidado Temporada:

- Antes de limpiar, asegúrese de apagar y desenchufar el calentador.
- Limpie el calentador con un cepillo accesorio de vacío en su aspiradora. Esto eliminará la pelusa y la suciedad desde el interior del calentador.
- No sumerja el calentador en agua.
- Nunca use gasolina, bencina o diluyente. Esto dañará la superficie del calentador.
- Después de la limpieza, asegúrese de secar completamente la unidad con un paño o toalla.


Después de Cuidado Temporada:

- Guarde el calentador en un lugar fresco y seco, con cable de alimentación correctamente asegurado.
- Por favor, guarde la unidad en su caja original o en un contenedor adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO:
INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAJE:
Esta unidad está equipada con una función de seguridad de un vuelco. Una vez que el calentador se volcó, un interruptor interno se apagará automáticamente el calentador. Una vez que el calentador se restaura en la posición vertical, el calentador se restablecerá. Para continuar con la operación, encienda la estufa, accionando el mando a distancia suministrado o el panel de control del calentador.

INSTRUCCIONES DE USO:
Enchufe el cable a una toma eléctrica 120V/60Hz. Solo opere el calentador en posición vertical con ruedas unidas. Encienda la estufa, girando el interruptor de selección de calor.

PANEL DE CONTROL

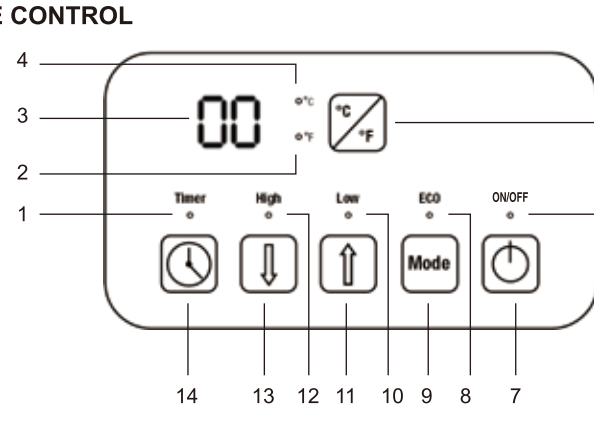

1 Timer
2 High
3 Low
4 Eco
5 ON/OFF
6 Mode

PIEZA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	Indicador de temporizador	Indica cuando la función de temporizador está activada
2	Luz indicadora de grados Fahrenheit	Indica que la temperatura se muestra en Fahrenheit
3	Pantalla digital	Lectura de la temperatura configurada de la habitación o el valor del tiempo dor
4	Luz indicadora de grados Celsius	Indica que la temperatura se muestra en Celsius
5	Botón °C / °F	Alterna entre lecturas en grados Fahrenheit y Celsius
6	Indicador de encendido	Indica que el calentador está recibiendo energía del tomacorriente.
7	Botón del interruptor de energía	ENCIENDE/APAGA el calentador.
8	Indicador de ahorro de energía	Indica cuando el modo de ahorro de energía está encendido
9	Botón Modo (Mode)	Alterna entre los tres modos disponibles
10	Indicador de calor bajo	Indica cuando el modo Low Heat (Calor bajo) está encendido
11	Botón Temp Up (Subir temp.)	Aumenta la temperatura configurada.
12	Indicador de calor alto	Indica cuando el modo High Heat (Calor alto) está encendido.
13	Botón Temp Down (Bajar temp.)	Disminuye la temperatura configurada
14	Botón Timer (Temporizador)	Enciende/apaga la función de temporizador

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Hay un interruptor de alimentación principal en la parte posterior de la unidad.

1. Iniciar y seleccione el modo de trabajo

Encienda el calentador pulsando el botón ON / OFF en el panel de control o pulsando el botón de encendido del mando a distancia suministrado.

Una vez que el poder está apagado, elemento calentador dejará de funcionar en un primer momento. Fan prolongará trabajo durante 1 minuto para emitir montón de calor en el interior y para enfriar todos los elementos de calefacción.

Seleccione un modo de calor. Pulse el botón MODE para cambiar entre los tres modos de calor.

2. Ajuste de temperatura deseado

Ajuste la temperatura deseada pulsando las flechas arriba / abajo en el panel de control o el control remoto.

Opciones de temperatura deseadas varían de 59 °F a 86 °F, o de 15 °C a 30 °C. Una vez que haya elegido la temperatura deseada, el calentador permanecerá encendida hasta que la temperatura ambiente se eleve a la temperatura en la pantalla digital. El ciclo del calentador voluntad encendido y apagado para mantener la temperatura ambiente deseada.

Presione °C / °F botón para cambiar la visualización de la temperatura entre grados Fahrenheit y Celsius.

El indicador LED se iluminará Fahrenheit, cuando se muestre la temperatura en grados Fahrenheit. El LED se iluminará Celsius, cuando se muestra la temperatura en grados Celsius.

3. Ajuste de la función Power TEMPORIZADOR

Nota: La función de apagado-Timer permitirá que el calentador se apague después de un cierto plazo, y sólo se puede ajustar mientras la pantalla del calentador esté en la posición "On".

Apague el calentador en la posición "On". Pulse el botón Timer en el panel de control de la calefacción o el control remoto.

La pantalla digital cambia de la "temperatura" a la opción "hora" para el temporizador. Si pulsando el botón del temporizador para cambiar el número de horas que le gustaría que el calentador se ejecute antes de encender por sí solo. Las opciones de horas para el temporizador van de 0 a 12 horas. (en incrementos de 1 h).

Timer

Los incrementos seleccionados hora parpadearán durante unos segundos, y después volverá a la referencia de la temperatura deseada. La luz indicadora del temporizador permanecerá encendido mientras se ajusta el temporizador. El calentador se apagará cuando el reloj calentador interno cuenta atrás de los incrementos de horas que ha establecido.

4. Ajuste de la función de encendido-TIMER

Nota: La función de encendido-Timer permitirá que el calentador se encienda después de un cierto plazo, y sólo se puede ajustar mientras la pantalla del calentador esté en la posición "Off".

Apague el calentador en la posición "OFF". Presione el botón del temporizador en el panel de control de la calefacción o el control remoto.

La pantalla digital muestra la opción "hora" para el temporizador. Si pulsando el botón del temporizador para cambiar el número de horas que le gustaría el reloj interno del calentador de la cuenta atrás antes de la puesta en si. Las opciones de horas para el temporizador van de 0 a 12 horas. (en incrementos de 1 h).

La luz indicadora del temporizador permanecerá encendido mientras se ajusta el temporizador. El calentador encendido de manera automática cuando el reloj calentador interno cuenta atrás de los incrementos de horas que ha establecido.

5. Ajuste de electro cerradura

El bloqueo Electro puede ayudar a evitar que el calentador esté involucrado accidentalmente por los niños. El mecanismo de bloqueo se puede configurar tanto en los modos de encendido y apagado.

Presione Temperatura Arriba y Abajo Temp de botones al mismo tiempo durante 3 segundos. El bloqueo es completo cuando se oye un pitido. Cuando está bloqueado, las funciones del panel de control y mando a distancia estarán bloqueados por su uso.

Cuando usted necesita para desbloquearlo, pulse Temperatura Arriba y Abajo Temp de botones al mismo tiempo durante 3 segundos. Se escuchará un pitido. El panel de control y mando a distancia harán funcional de nuevo.

MAINTENIMIENTO

1. Apague el interruptor de alimentación en la parte trasera de la unidad.

2. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe por completo.

3. Para mantener el calentador limpio, la capa exterior se puede limpiar con un paño suave y húmedo. Usted puede utilizar un detergente suave si es necesario. Después de la limpieza, seque la unidad con un paño suave. PRECAUCIÓN: No deje que el líquido entre en el calentador.


4. NO utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles, o cepillos ásperos para

limpiar el calentador. Esto puede causar daño o deterioro a la superficie del calentador.

5. No sumerja el calentador en agua.

6. Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de usarlo.

7. Necesidades de limpieza del filtro de aire después de haber sido utilizado durante 3 meses. Seque por favor el filtro siguiendo los 3 pasos en el dibujo de abajo. Enjuague y limpie el filtro con agua y después, secalá y volver a montar.

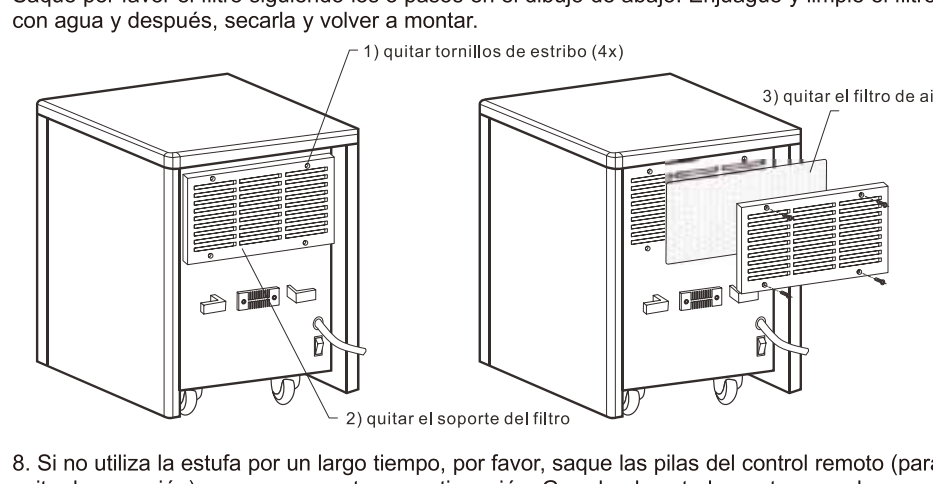

8. Si no utiliza la estufa por un largo tiempo, por favor, saque las pilas del control remoto (para evitar la corrosión), como se muestra a continuación. Guarde el control remoto en un lugar seguro. No mezcle baterías viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono - zinc) o recargables (níquel - cadmio) Baterías o equivalente.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Esta unidad está equipada con una función de seguridad de un vuelco. Una vez que el calentador se volcó, un interruptor interno se apagará automáticamente el calentador. Una vez que el calentador se restaura en la posición vertical, el calentador se restablecerá. Para continuar con la operación, encienda la estufa, accionando el mando a distancia suministrado o el panel de control del calentador.

MEDIDA DE SEGURIDAD SOBRECALENTAMIENTO

Este calentador está equipado con un dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento. Cuando los componentes internos del calentador de llegar a una cierta temperatura que podría causar un sobrecalentamiento y posibles incendios, la estufa se apagará automáticamente.