2017.5.3, 单色, 双胶纸
140mm
200mm

MANUAL de INSTRUCCIONES
GUIA para el USARIO
Calefactor De Ceramica Digital
Modelo PTC-910B

Intertek

LINEA DIRECTA A EL CLIENTE: Si despues de leer esta guia de el usuario, usted tiene preguntas o comentarios, porfavor escribanos o llamenos con toda comfianza a el telefono (877) 469-9553 o enviandonos un correo electronico a: service@liqi.cn. Nuestro representante de servicio a el cliente le ayudara gustozamente.

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONE IMPORTANTE:

Por favor lea y guarde estas importantes instrucciones.

Gracias por escoger un Calentador Optimus. Para asegurar el mejor desempeño de su calentador, porfavor lea y guarde las instrucciones siguientes.

CUANDO SE USEN APARATOS ELECTRICOS, SIEMPRE DEBEEAN SER USADAS PRECAUSIONES BASICAS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, UN CHOQUE ELECTRICO O ERIR A UNA TERCERA PERSONA.

Deberan seguirse precauciones basicas incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de user el calentador.
- Este calentador se calienta cuando es usado, para evitar cualquier quemadura en la piel, no toque la superficie de el calentador directamente, use las agarraderas si es que este tubiena en caso de movelo.
- Guarde todo material que pueda encender tales como: periains, muebles, almoadas, colchas, papeles, ropa y cortinas,, retiradas cuando menos 30 Centimetros a el rededor de el calentador.
- Extremada precaucion es necesaria cuando el Calentador se usado cercano niños o minusvalidos, siempre que el calentador este sin cuidado alguno.
- Siempre desconecte el calentador cuando no lo use.
- No use el calentador si el cable, clavijá estan dañados o esta funcionado mal, a sufrido una caida o a sido dañado de alguna manera. Regrese el calentador a el fabricante para una inspeccion electrica, mecanica o para reparacion. Mire su manual de garantia para mas informacion.
- Este calentador no debera ser usado en el baño, areas de lavandería o areas similares y nunca lo coloque en una superficie en donde pueda caer en la tina de baño o algun contenedor que contenga agua.
- Para desconectar el calentador, primero apagelo y despues lo desconecta.
- No inserte o permita que estraños objetos entren por el area de ventilacion o de escape. para prevenir un incendio, no bloque las entradas o salidas de aire. Nunca lo use en areas blandas, tales como: la cama en donde las entradas y salidas de aire pueden ser obstruidos.
- El calentador tiene partes calientes y a el rojo vivo internamente, no lo use en areas donde aya gasolina, pintura o liquidos flammables ayan sido guardados.
- Use este calentador como a esta descrito en este manual. Cualquier otra forma de uso o recomendada por el fabricante puede causar un incendio, riesgo de un choque electrico o dañar a terceras personas.
- Siempre conecte los calentadores directamente a un toma corriente/receptor de pared. Nunca utilice una extensión o conector multiple.
- Si el calentador no enciende. Mire las instrucciones de seguridad expresadas en este manual.

Guardar estos Instrucciones

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Epoca de Cuidado:

- Antes de limpiarlo, esegurese de que este apagado.
- Cuidadosamente limpiea la unidad con un trapo blanbo y mnedo. Porfavor use precaucion cuando este limpiando cercano a el motor o los elementos de calentamiento.
- No sumerja el calentador en algun recipiente con agua.
- Nunca use gasolina, acetono o tininer. Estos puede dañar la superficie de el calentador.
- Despues de limpiarlo completamente, asegurese de secar con un trapo o una toalla.

Despues de la limpieza:

- Guarde el calentador en un lugar fresco y seco con el cordon propiamente recogido.
- Porfavor guade la unidad en el carton original, o en algo parecido a esto.

PANEL DE CONTROL

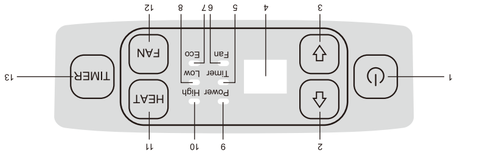

PIEZA	NOMBRE	DESCRIPCION
1.	Boton de interruptor de encendido	ENCI ENDE o APAGA el calentador
2.	Boton Temp Up (Subir temp.)	Aumenta la temperatura configurada
3.	Boton Temp Down (bajar temp.)	Disminuye la temperatura configurada
4.	Pantalla digital	Lecturas de la temperatura configurada de la habitación o del valor del temporizador
5.	Luz indicadora del temporizador	Indica cuando la función de temporizador está activada
6.	Indicador Ventilador	Indica cuando la función de ventilador está activada
7.	Indicador de ahorro de energía	Indica cuando el modo de ahorro de energía está encendido
8.	Indicador de calor bajo	Indica cuando el modo Low Heat (Calor bajo) está encendido
9.	Indicador de encendido	Indica que el calentador está recibiendo energía del tomacorriente.
10.	Indicador de calor alto	Indica cuando el modo High Heat (Calor alto) está encendido
11.	Boton Calor (Modo)	Alterna entre los tres modos disponibles
12.	Boton Ventilador	Poner el ventilador unicamente, sin ningun calor
13.	Boton Timer (Temporizador)	Enciende/apaga la función de temporizador

ENCHUFE



DISPOSITIVO DESCEGURIDAD ALCI (interrupter de corriente de perdida para elecrodomésticos): Este dispositivo proporciona proteccion contra descargas eléctricas cusadas por corrientes de falla a tierra desconectando automaticamente la alimentacion. Para verificar el funcionamiento del dispositivo ALCI de Seguridad, enciénda el calefactor. Presione el boton de "TEST del dispositivo ALCI en el extremo del cable de alimentacion donde está el enchufe. El calefactor y el ventilador deben apagarse. junto con la luz de encendido. Presione el boton RESET del dispositivo ALCI para volvera usar normalmente el calefactor. Este dispositivo no se debe user como llave de encendido.
CUIDADO: A PESAR DE QUE ESTE DISPOSITIVO ESTA EQUIPADO CON UNA PROTECCIÓN QUE REDUCE EL RIESGO DE DESCAR- GASELÉCTRICAS, ESTEPRODUCTO NUNCA DEBE USARSEOCERCA DEL AGUA.

Hecho en China

Control Automatico de Seguridad

Este calentador esta equipado con un Termostato Interno Tecnologicamente Avanzado y un circuito de seguridad de sobrecalentimiento. Cuando a sido alcazado el punto mas alto en la temperature, el circuito de seguridad apagara automaticamente el calentador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
El calentador se apaga o deja de funcionar inesperadamente	1. No hay alimentación eléctrica. 2. Protector de sobrecarga térmica puede haber activado para evitar el sobrecalentamiento.	1. Asegúrese de que el cable eléctrico esté enchufado en un tomacorriente que funcione. 2. a. Verifique la configuración del termostato. El calentador puede estar apagado por que ha alcanzado la configuración de temperatura deseada. b. (INSTRUCCIÓN PARA RESTABLECER) Desenchufe el calentador y espere 10 minutos hasta que la unidad se enfríe. Luego de 10 minutos, vuelva a enchufar la unidad y úsela normalmente.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO:

- No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Si lo hace, anulará la garantía.
- Si usted tiene alguna pregunta relacionada con el funcionamiento de esta unidad o si cree que requiere alguna reparación, por favor llame al (877) 469-9553 para hablar con un Representante de Servicio al Cliente o envíenos un email a service@liqi.cn.

Información de Garantía:

1 Año Garantía Limitada:

Garantizan que por un periodo de un año a partir de la fecha de la compra, este producto estará gratuito de defectos en material y la habilidad. Los calentadores de Soleil en su opción, repararán o substituirán este producto o cualquier componente del producto cuando el periodo de la garantía. El reemplazo será hecho con un producto o un componente nuevo. Si el producto está no más disponible, el reemplazo se puede hacer un producto similar igual o gran valor. Esta es su garantía exclusiva. No se puede intentar o ajustar ninguna funciones eléctrica o mecánica en este producto. Se hace esto anlrará la garantía.

Guarde el recibo de la venta original. La prueba de compra se requiere para obtener funcionamiento de garantía. Esta garantía no cubre piezas del desgaste normal o el daño resultando del siguiente: uso negligente o abuso del producto, se usa en voltaje o corriente inco recto, se usa contrario a las instrucciones de funcionamiento, desmontaje, reparación o alteración. La garantía no cu bre: Actos de dios, tales como fuego, inundación, huracanes y tornados.

Lea y comprenda completamente este manual antes de intenter ensamblar, user o instalar el producto. Si tiene preguntas relacionadas con el producto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 877-469-9553, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., Este..

Hecho en China

INSTRUCTION MANUAL AND OWNER'S GUIDE

Digital Ceramic Heater

Model PTC-910B

Intertek

INFORMATION HOTLINE: If, after reading this owner's guide, you have any question or comments, please feel free to write us or call us at (877) 469-9553 or e-mail us at service@liqi.cn. Our customer service representative will be happy to help you.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for choosing an Optimus heater. To ensure the best performance from your heater, please read and save the following instructions.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECUATIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handles when moving this heater.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9 m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
- Extreme caution is necessary when heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination and/or repair.（See Warranty for information）
- Do not use outdoors.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn control to OFF then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- If the heater will not operate: See specific instructions in Safety Feature explained in this manual.
- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and unplug the heater.
- Carefully wipe the unit with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the motor and heating elements.
- Do not immerse the heater in water.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

- Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.
- Please store the unit in its original carton or suitable container.

CONTROL PANEL

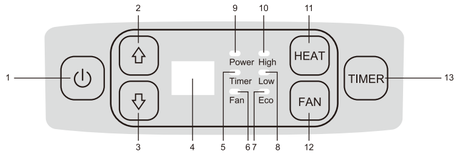

PART	NAME	DESCRIPTION
1.	Power Switch Button	Powers the heater ON or OFF
2.	Temp-Up Button	Increases the set temperature
3.	Temp-Down Button	Decreases the set temperature
4.	Digital Display	Readout of the set room temperature or timer value
5.	Timer Indicator Light	Indicates when the timer function is active
6.	Fan Indicator	Indicates when the fan function is active
7.	Energy Saving Indicator	Indicates when energy-saving mode is on
8.	Low Heat Indicator	Indicates when Low Heat mode is on
9.	Power Indicator	Indicates that heater is receiving power from outlet
10.	High Heat indicator	Indicates when High Heat mode is on
11.	Heat Button	Toggles between the three modes available
12.	Fan Button	Fan-only operation without any heat output
13.	Timer Button	Engages the on/off timer function

PLUG



ALCI (Appliance Leakage Current Interrupter) SAFETY DECICE: This device provides protection against electric shock due to ground fault currents by automatically shutting off the power. To test the operation of the ALCI Safety Device, switch the heater ON. Press the TEST button on the ALCI device attaced to the plug end of the line cord. The heater and fan should stop operating and the Power light should be extinguished. Press the RESET button on the ALCI device to resume normal operation of the heater. This device should not be used on ON/OFF operation switch.
CAUTION: ALTHOUGH THIS DEVICE IS PROVIDED WITH PROTECTION WHICH REDUCES THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PRODUCT SHOULD NEVER BE USED NEAR WATER.

AUTOMATIC OVERHEAT SAFETY CONTROL DEVICE:

This heater is equipped with a patented,technologically-advanced safety internal heat limiting thermostat and overheat protection circuit. When a potential overheat temperature is reached,the system will automatically shut the heater off .

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Your heater shuts off unexpectedly or fails to operate.	1. No electric power. 2. Thermal overload protector may have activated to prevent overheating.	1. Be sure the power cord is plugged into a working electrical outlet. 2. a. Check your thermostat setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting. b. Unplug the heater and wait 10 minutes for the unit to cool down. After 10 minutes, plug the unit in again and operate normally.

SERVICE INSTRUCTIONS:

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.
- If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call (877) 469-9553 to speak with a Customer Service Representative or email us at service@liqi.cn.

Warranty Information:

1 Year Limited Warranty:

Warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Soleil Heaters at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration. The warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. If you have any questions regarding the product, please call customer service at 877-469-9553, 9 a.m. - 5 p.m., EST, Monday - Friday.

Made in China